

ご注意

カシオデータプロジェクターのご使用時は、次の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意

プロジェクター本体使用時には、**必ずアース接地を行ってください。**

ランプ破損時の注意

プロジェクターに使用しているランプは、内部圧力の高い水銀ランプを使用しております。ランプは、衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などにより、まれに大きな音をともなって破裂することがあります。

ランプが破裂した場合には、**十分な換気を行い、ガラスの破片でけがをしないようにご注意ください。**また、**ご自分でランプ交換を行わずに、販売店または最寄のカシオテクノ修理相談窓口**に修理をご依頼ください。

天吊り設置時のお願い

お客様により安心して天吊り設置でご使用いただくため、カシオデータプロジェクターの**天吊り金具にはプロジェクター本体の落下を未然防止するワイヤーが付属しています。**設置時には、**ワイヤーを必ずご使用ください。**

ワイヤーの設置は、プロジェクターの天吊り設置業者または、代理店・販売店にお問合せください。

設置場所に関するご注意


プロジェクター本体の**吸気口や排気口をふさがないように設置**してお使いください。また、**柔らかいものの上に置いて使用しない**てください。

吸気口や排気口にほこりがたまっていないことを確認した上で使用してください。**ほこりがたまっている場合は、清掃してからお使いください。**

ご使用上のご注意

レンズカバーや設置角度調整ノブ使用時に、**必要以上の力を加えない**てください。また、設置角度調整ノブは、**角度調整用リリースボタンを押して調整**してください。

ワイヤーの設置方法

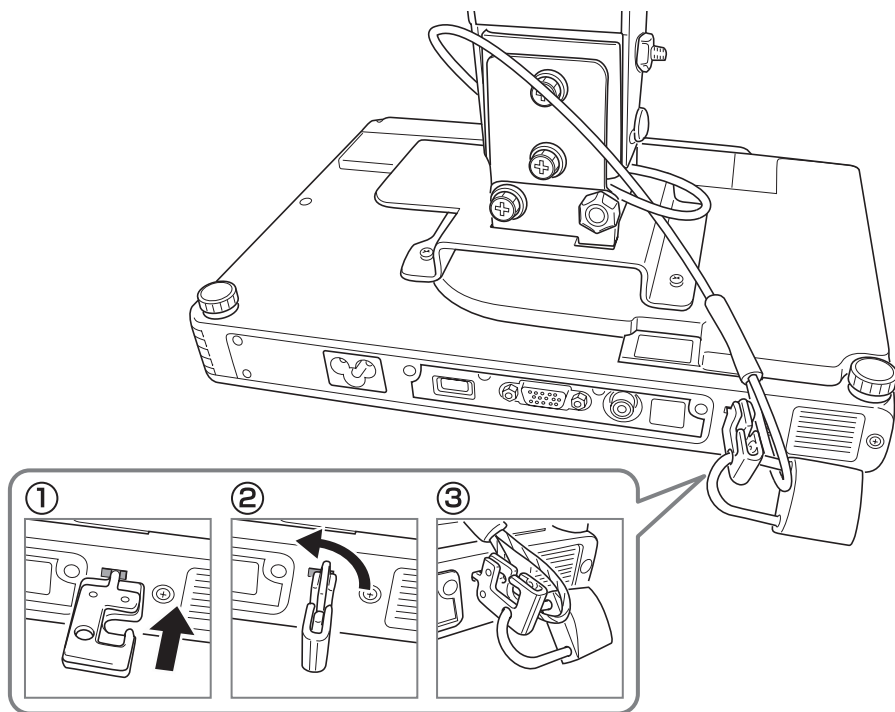

1. 天吊り金具のしっかりした部分にワイヤーを通します。
2. ワイヤーの先端をプロジェクター本体のケンジントンロックに鍵で固定します。

表面の「ご注意」もご覧ください